


vervangen van de voorschokdempers

Dit is een kleine reportage van het vervangen van de voorschokdempers. Verlagen gaat in principe het zelfde alleen vervang je dan juist de veer. Ik gebruik dezelfde veer omdat dit al een verlagingsveer is.

Krik de auto op. Gebruik het liefst bokjes voor deze klus omdat het makkelijker gaat als de hele voorkant vrij hangt.

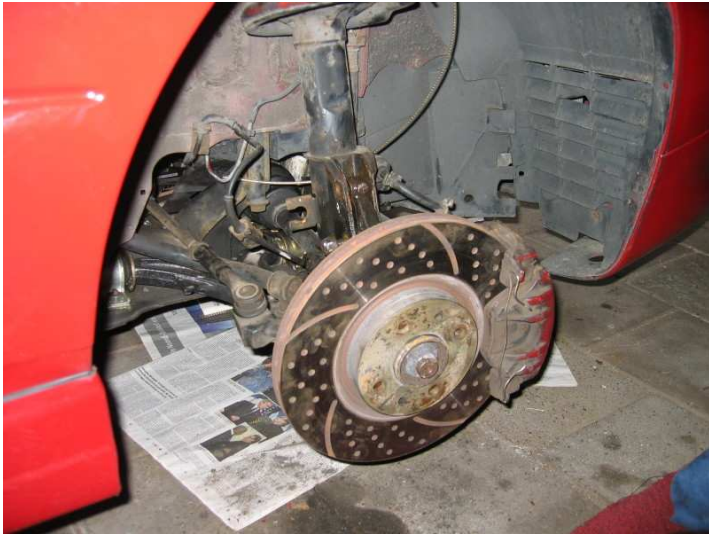

Oude situatie, originele schokdemper met verlagingsveer.
Haal de remslang en abs sensor(mits aanwezig) los van de schokbreker.


Draai de 2 moeren los. Maar laat minimaal 1 bout nog even zitten.



Draai de 3 bouten aan de bovenkant los.
En haal daarna de bout beneden er ook uit.
De schokdemper kun je er nu tussenuit halen.



Ik heb de veer een beetje opgespannen met een paar kleine spanbandjes zodat de druk van de veer af is.
Draai de bout bovenop de schokdemper los. En haal het kapje eraf.

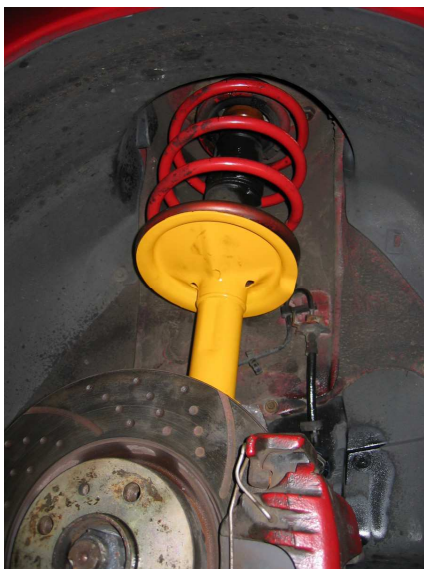

Plaats het hele zaakje in omgekeerde volgorde weer terug.

Doe de andere kant op dezelfde manier en **laat indien nodig de auto opnieuw uitlijnen.**

Dit is een erg korte beschrijving van hoe ik het gedaan heb.

WD 40 is erg handig als je dit gaat doen en ook een luchtratel zou erg handig geweest zijn.